GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

保管用

照明器具 取扱説明書

株式会社
ゴーリキ アイランド
www.gorikiisland.jp
TEL 0596-21-1155
〒516-0021
三重県伊勢市朝熊町3477-35

BR3-le

700171 BR2075 CL　700180 BR2075 FR LE
700282 BR2075CR CL　700181 BR2075CR FR LE

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚　説明図は、抽象化した共通図です。

電球の交換・お手入れ

ランプの交換について
ランプは、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

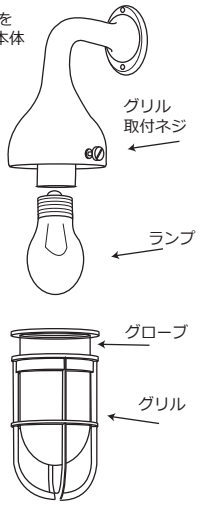

ランプの交換方法
1．電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。
　やけどや感電の原因となることがあります。
2．グリル、グローブを外す。
3．ランプを交換する。
4．本体にグリル、グローブを取付る。
　取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。
　均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合
　ガラスが破損する場合があります。

お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（６ヶ月に１回程度）
　グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り
　乾いたやわらかい布で仕上げてください。
　本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約８年から１０年です。安全に使用するために、あ５年に1回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにして下さい。

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- ●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ●ランプは器具表示の物を使用してください。　間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- ●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
- ●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

- ●本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
- ●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
- ●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

室内用	室内でお使いください。

定格	使 用 ラ ン プ	
使用電圧 ＡＣ１００Ｖ	BR2075CL(クリアガラス) 普通電球　E26　40W	BR2075FR LE(くもりガラス) 電球型LED　E26　5W

GORIKI ISLAND
ゴーリキ アイランド

照明器具 施工説明書

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

⚠ 警告

- ●この器具は、室内用直付け照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。感電火災落下の原因となります。
- ・周囲温度が常時35°以上の所。
- ・屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
- ・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
- ・粉塵の多い所。
- ●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ●凹凸のある面には、取付ないで下さい。火災・感電・漏電の原因となります。
- ●垂直な壁面への正立方向の取付専用です。取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

⚠ 注意

- ●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
- ●温度の高くなる物の上に取付けないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付けないでください。火災の原因になります。
- ●付属の電球型LEDは調光機能の付いた電源器具には使用できません。

各部の名前と付属部品　⚠ 注意　施工前に部品をご確認ください。

付属部品

本体部分
本体(真鍮製）＝1ヶ
グローブ＝1ヶ
グリル(真鍮製）＝1ヶ
グリル取付ネジ＝２ヶ
取付ネジ(真鍮製)
丸モクネジ3.8*38＝2本

付属ランプ

BR2075CL
クリアガラスのタイプは
普通電球 E26 40W　が付属

BR2075FR LE
くもりガラスのタイプは、
電球型LED E26 5W　が付属

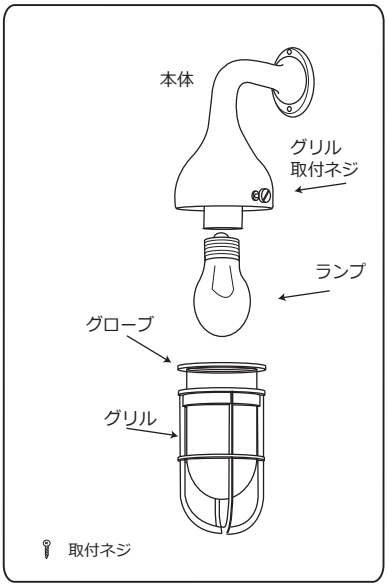

取付方　壁面取付例

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

取付け前の確認
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。

⚠ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

壁面

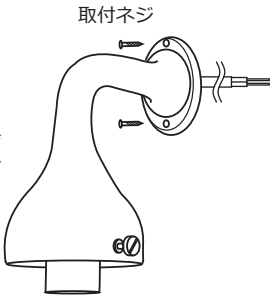

電源線を器具のリード線に接続します。この器具は、器具外結線専用です。あらかじめ結線スペースを確保しておいて下さい。

配線済みの本体を壁面に位置決めし、ネジ止めします。
付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、その他の壁面（石こうボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合せください。

壁面

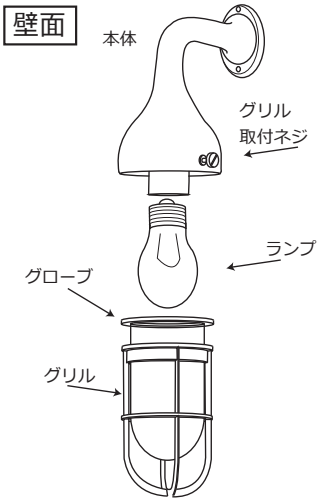

本体に電球、グローブ、グリルの順で取付けグリルを締めて組立完了です。

取付方向の指示

垂直な壁面への正立方向での取付専用